


安装服务器


1. 以管理员身份运行安装包里的“Setup.exe”。

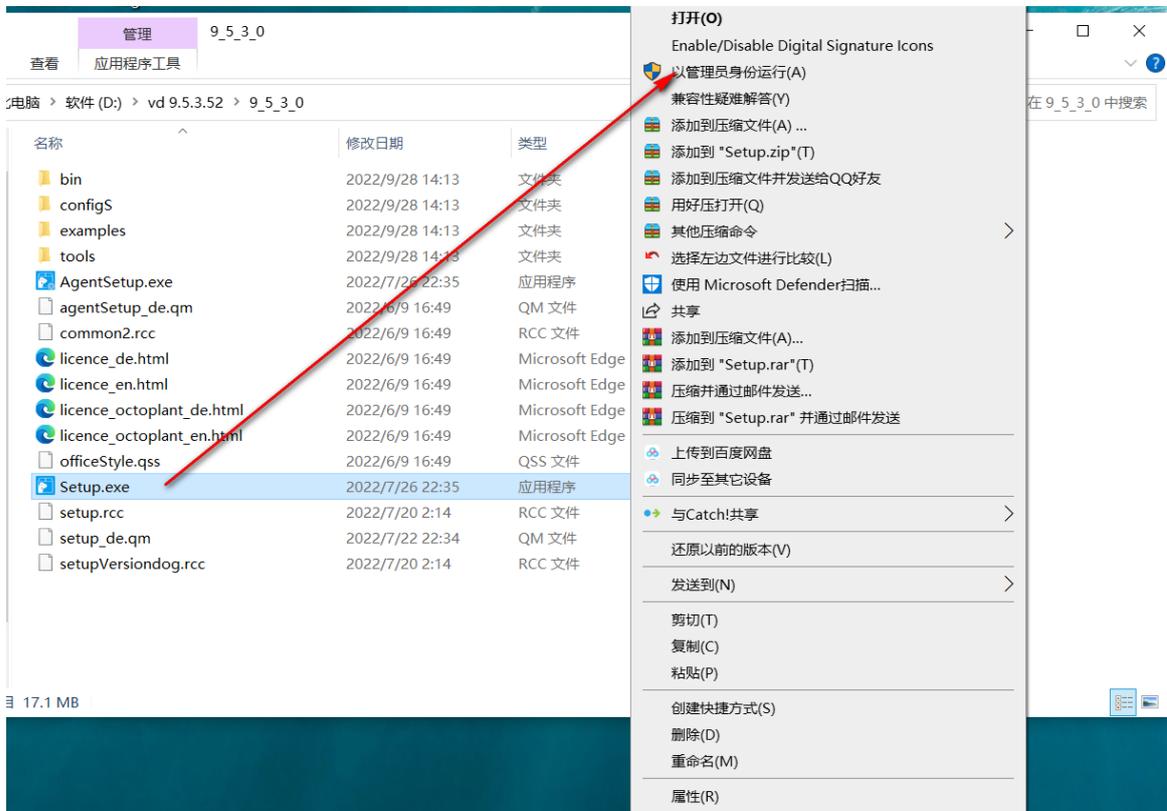


2. 经过一致性检查后，选择 English。




3. 点击“next”。

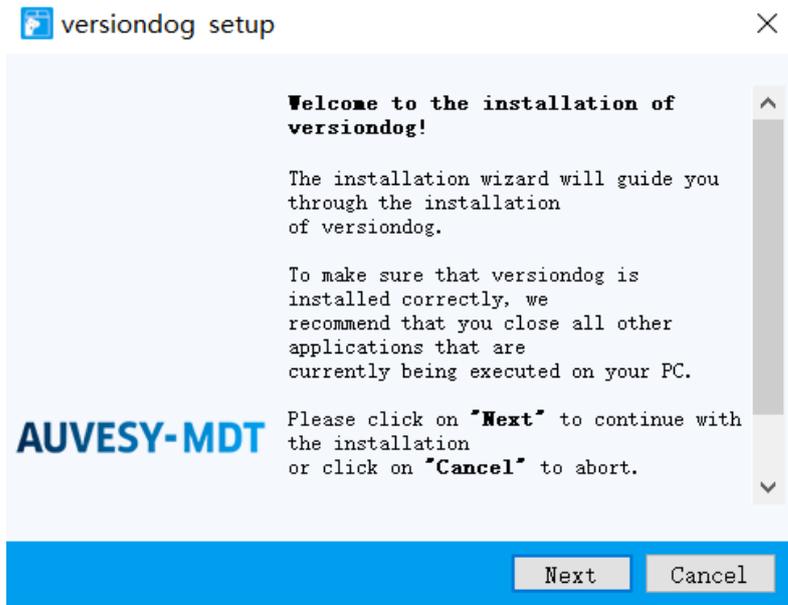


4. 选择“Install versiondog applications”后，点击“Next”。

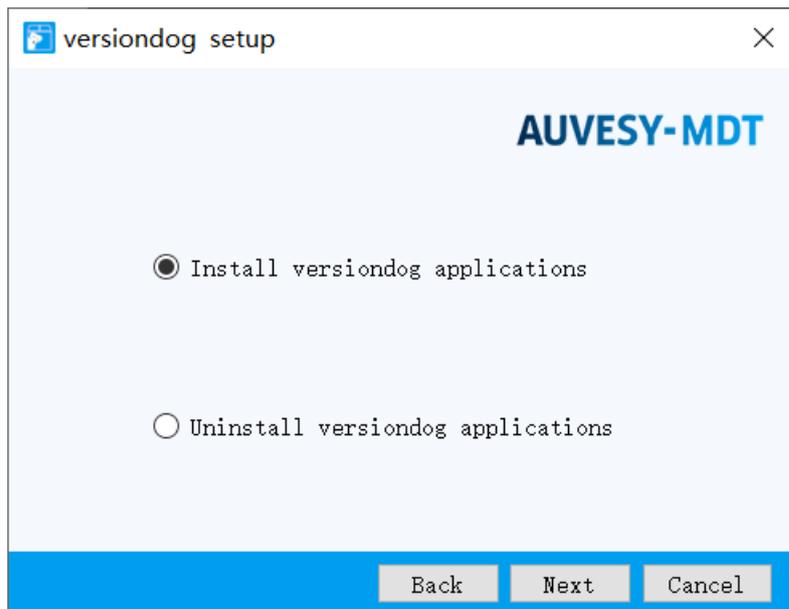

5. 选择 “I agree” 后，点击 “next”。

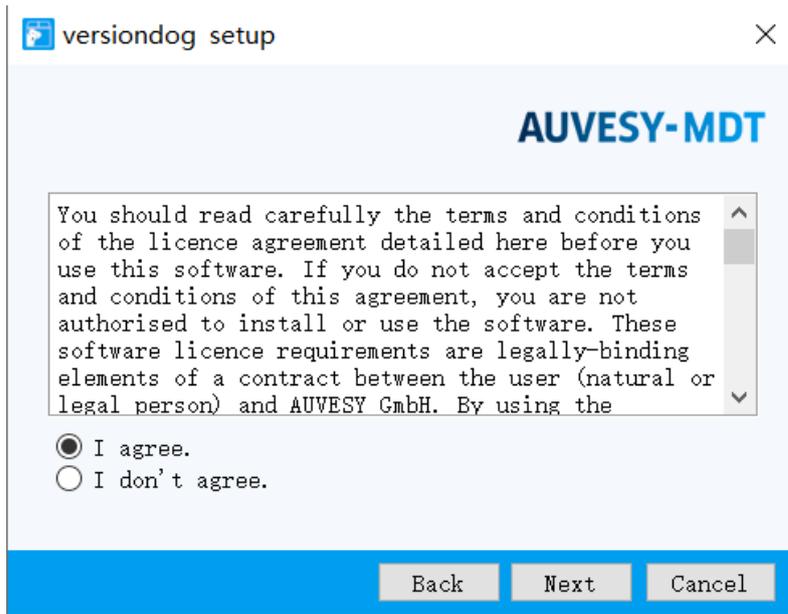


6. 选择 “Install server applications” 后，点击 “Next”。

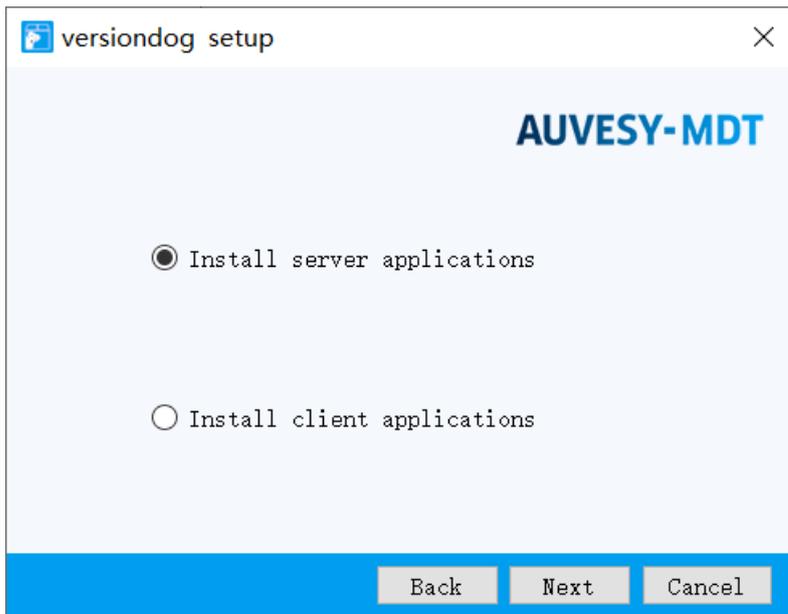


7. 选择安装类型：

- ①选择“New server”,用于只安装服务器、不安装客户端；
- ②选择“New server with client”用于在服务器上既安装服务器、又安装客户端；
- ③选择“Server with existing server”,用于使用既有数据对服务器重新安装；
- ④选择“Server update”,用于更新服务器版本。


一般情况下，首次安装时选择“New server with client”，便于在服务器上对 versiondog 系统进行操作、维护。

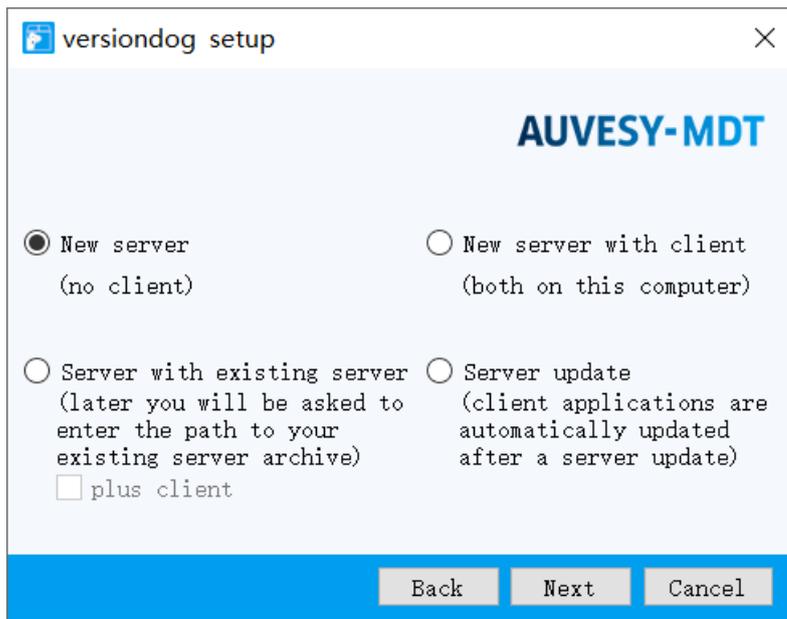


8. 选择 license 后，点击 “Next”。

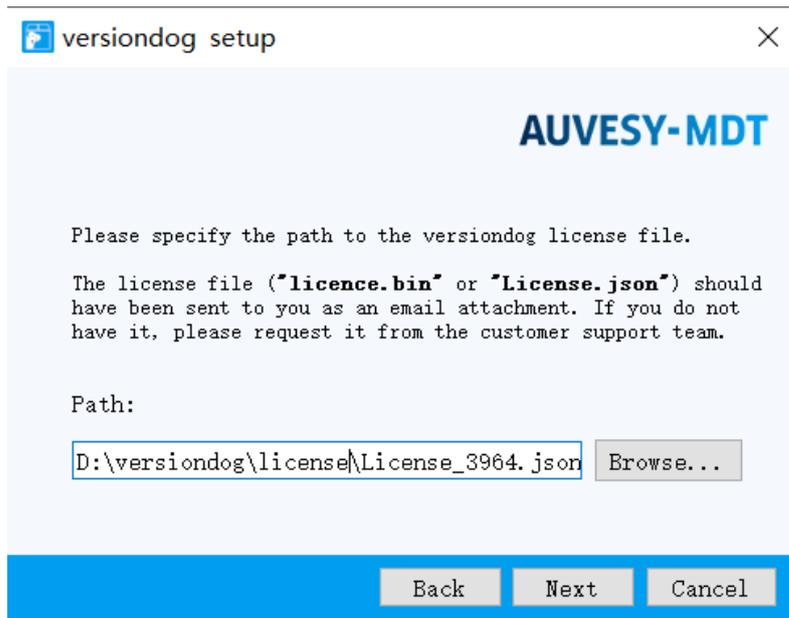


9. 点击 “Next”。

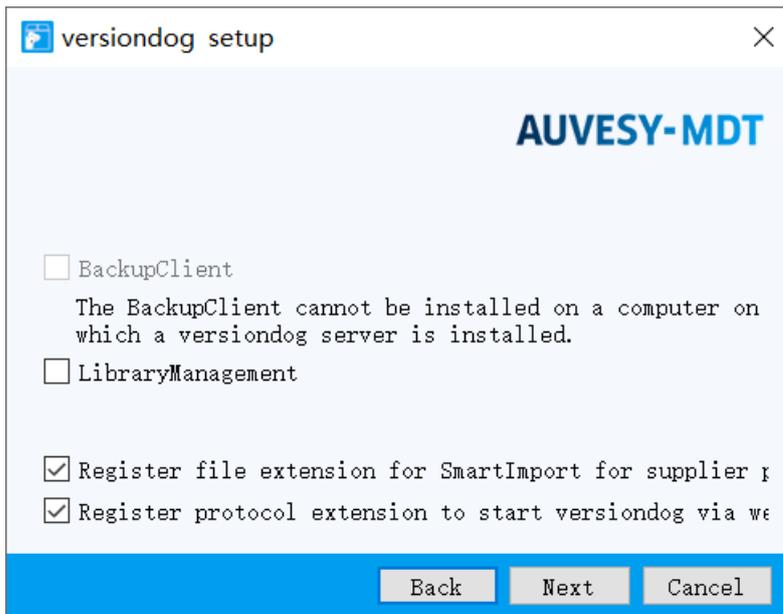


10. 设定客户端和服务器的应用程序目录，点击“Next”。

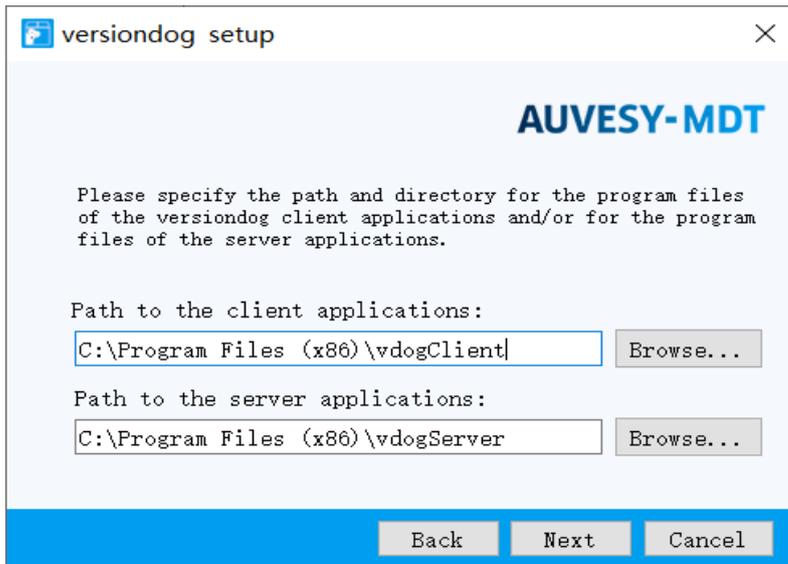


11. 选择“Local”（本地存储）或“Remote”（远端存储），点击“Next”。

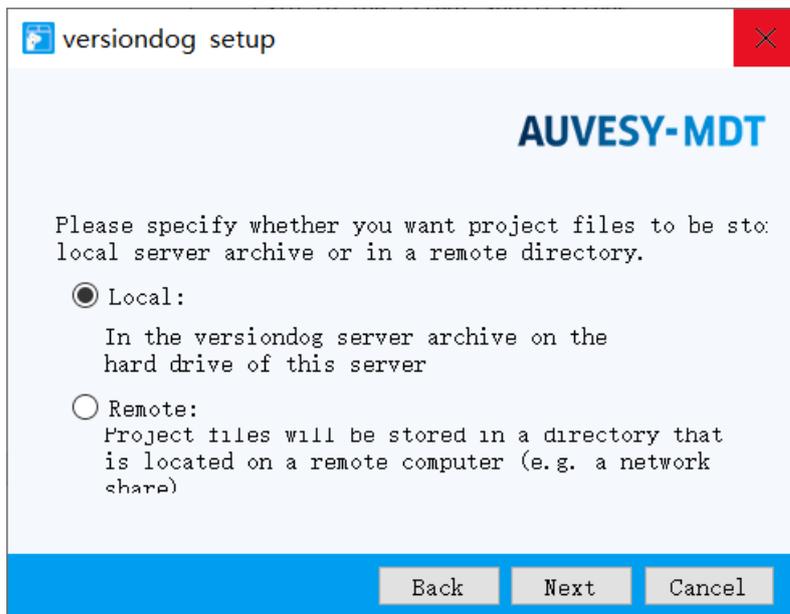


12. 设定客户端和服务器的的工作目录及客户端安装包的存放目录，点击“Next”。（建议不要选C盘）

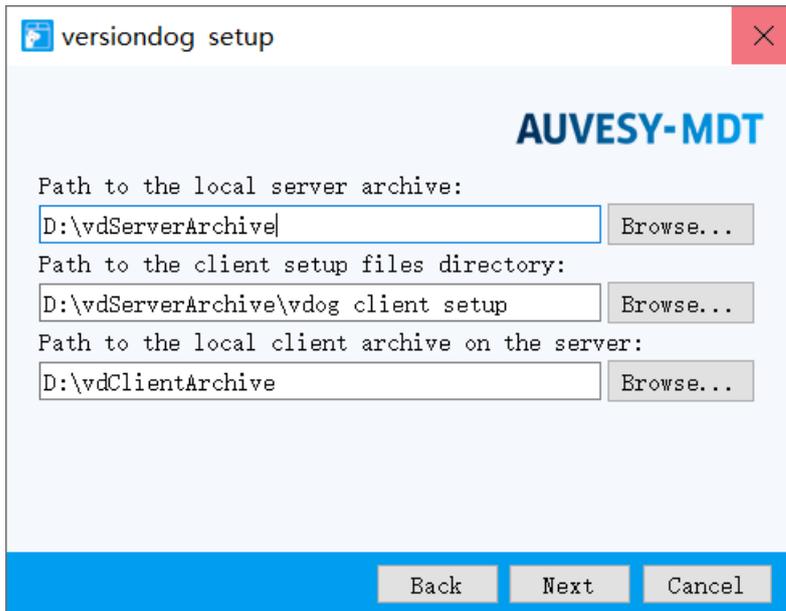


13. 点击“Next”。

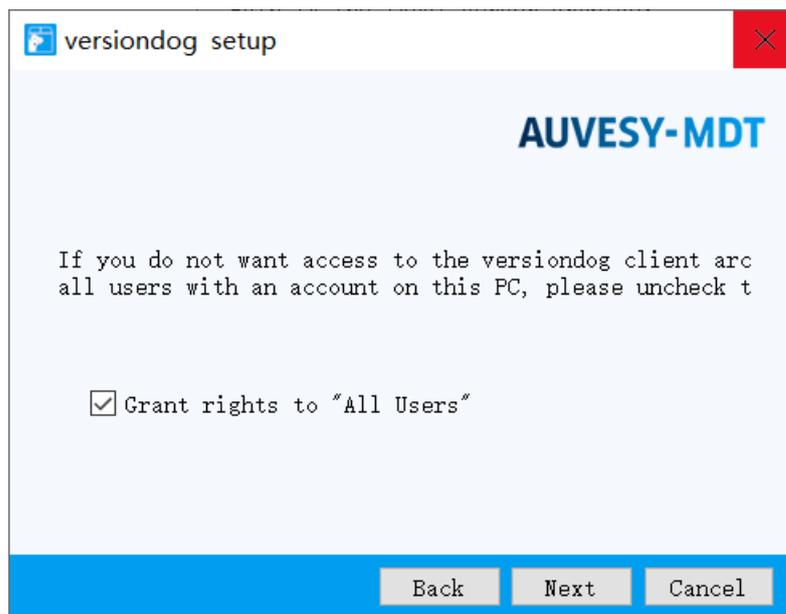


14. 点击 “Next”。

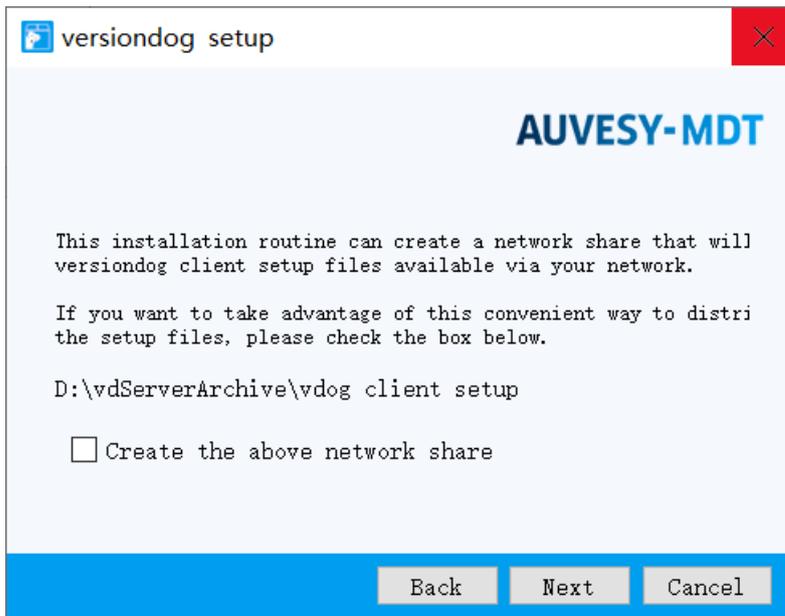


15. 选择 “Local system account”, 点击 “Next”。

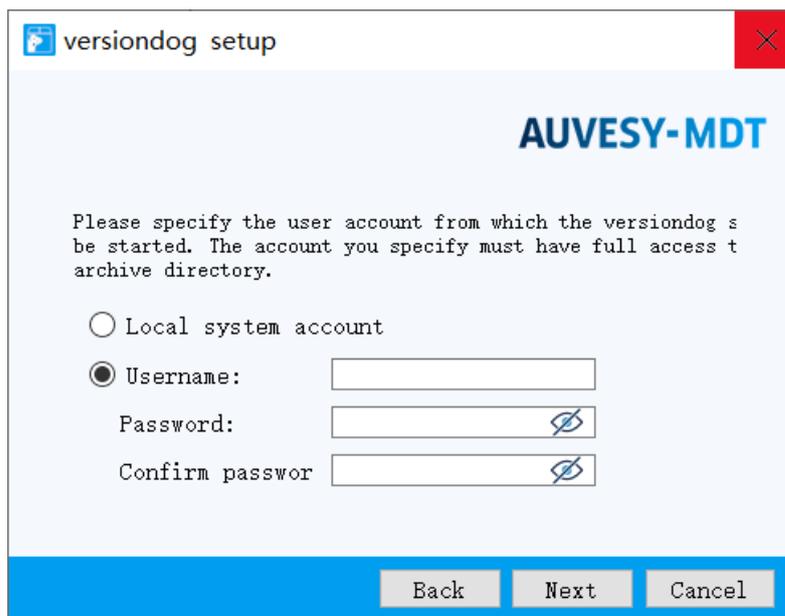


16. 为超级用户“versiondog”设置密码(要求8位,无其它要求)后,点击“Next”。

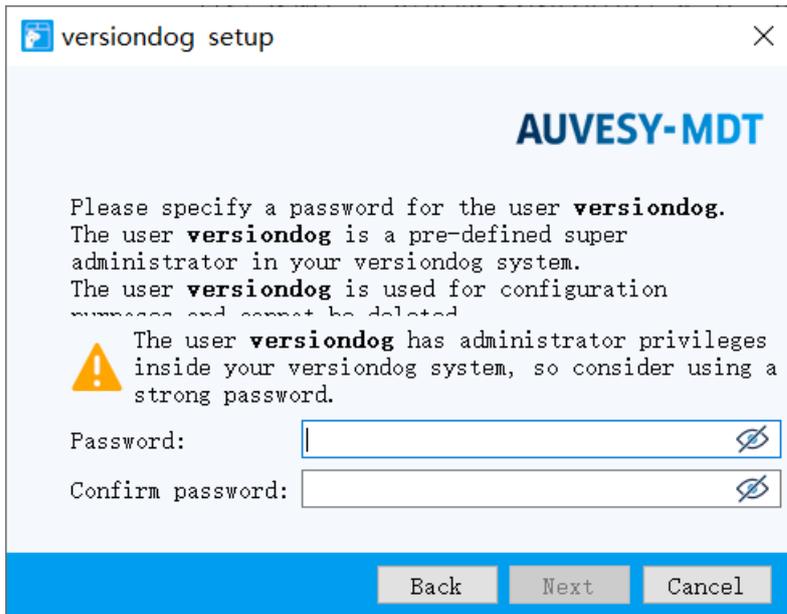


17. 点击“Next”。

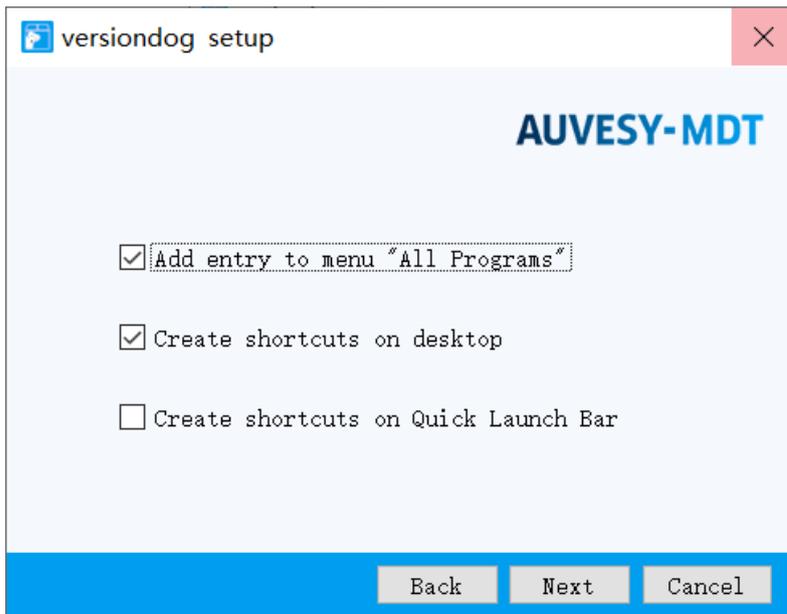


18. 点击 “Next”。

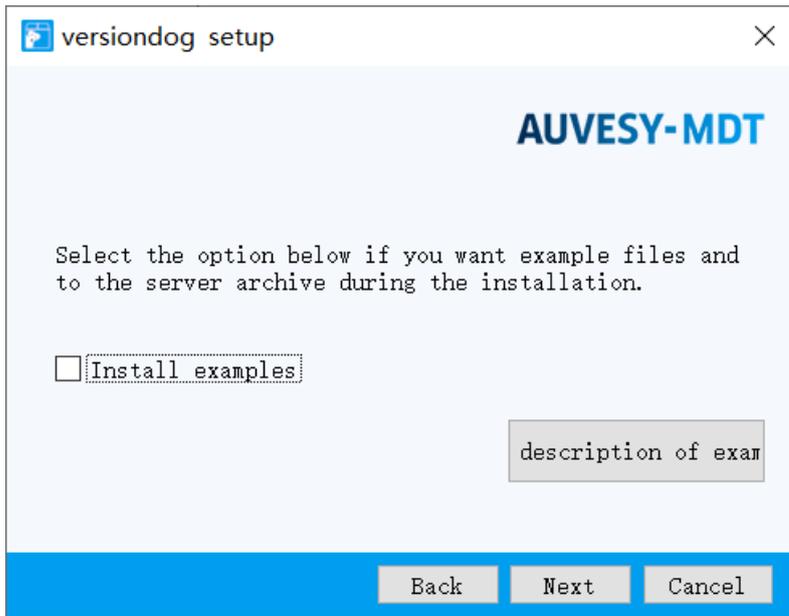


19. 点击 “Next”。

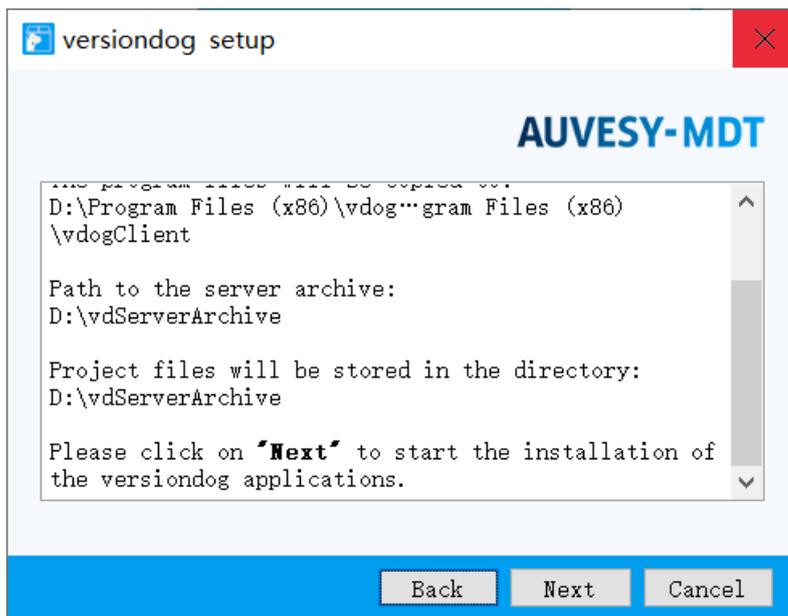


20. 等待安装。

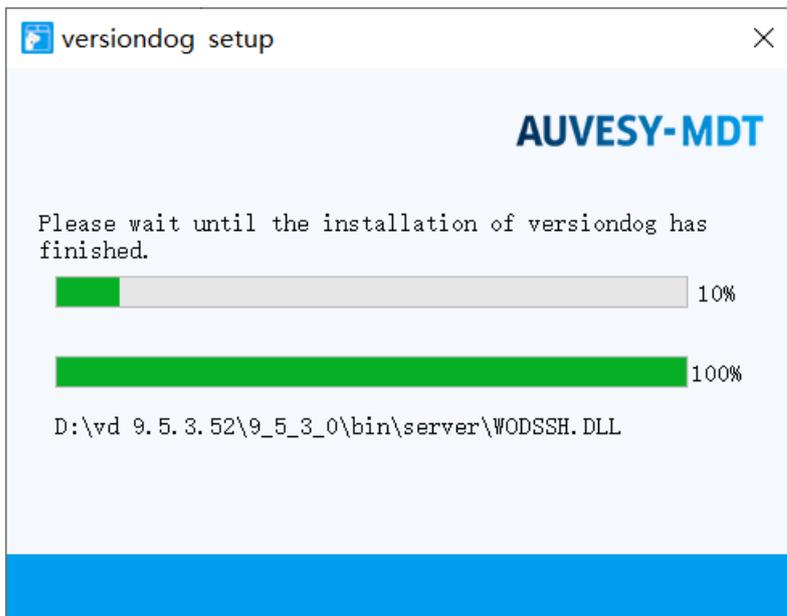


21. 等待服务启动。

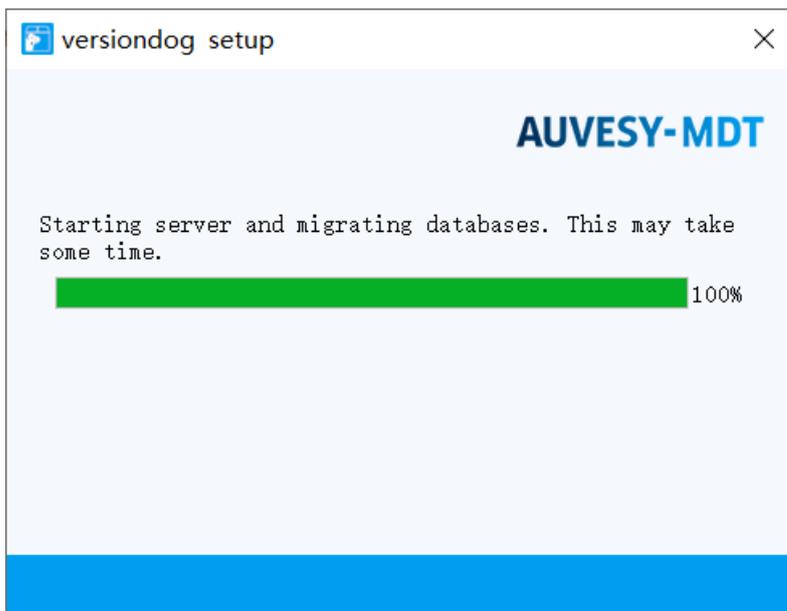


22. 安装完成。

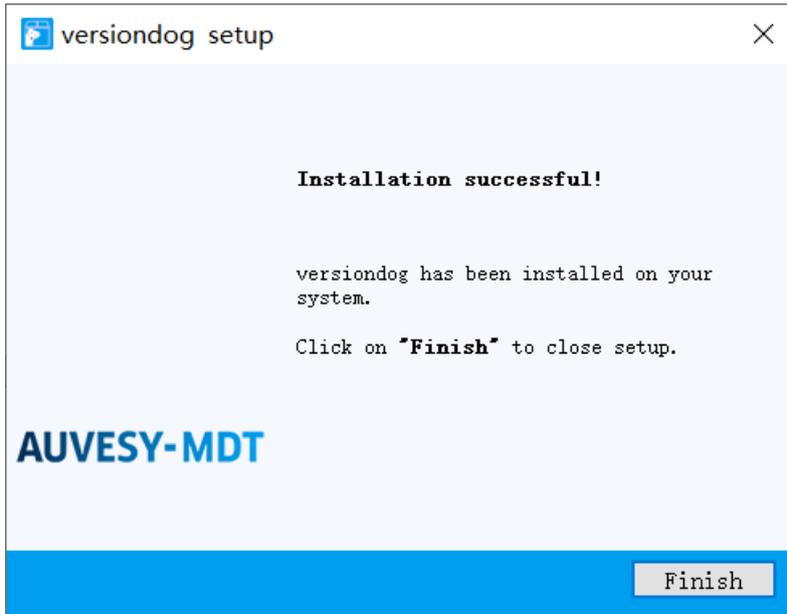

23. 检查服务是否启动成功。

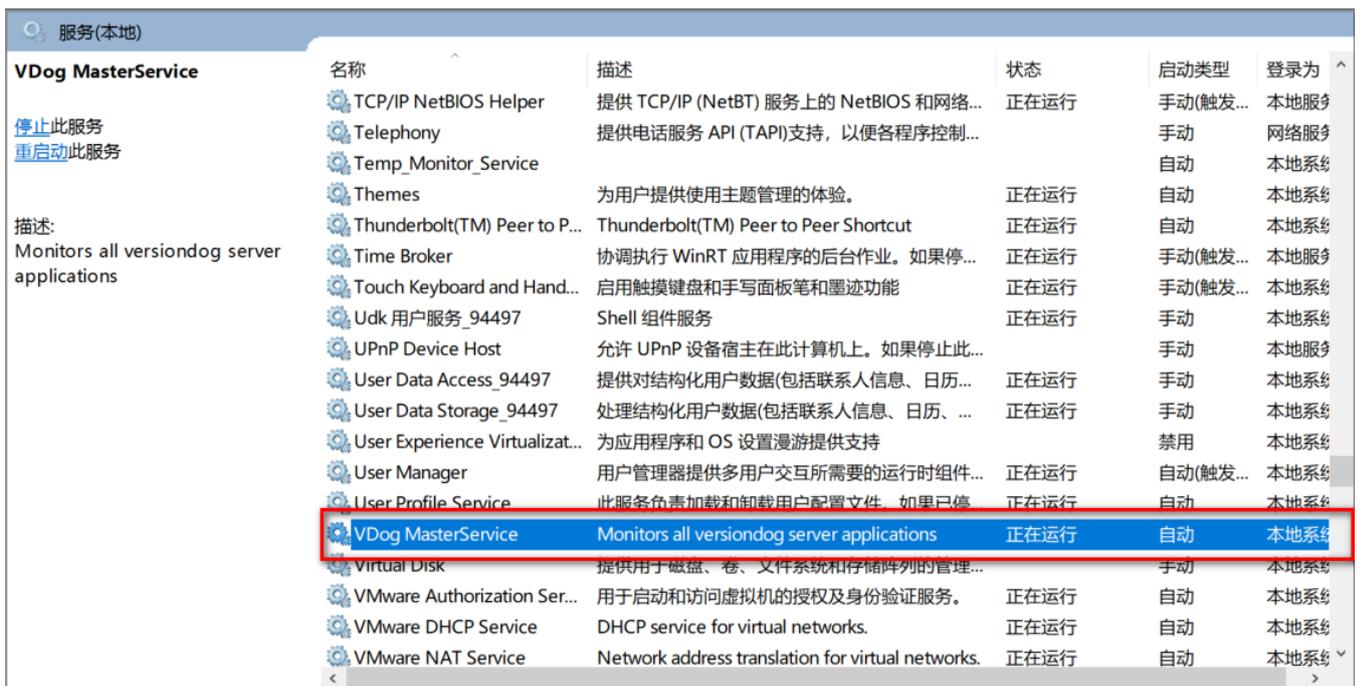


24. 将 Vdog MasterService 以具有完全权限的管理员身份运行，并重启服务。

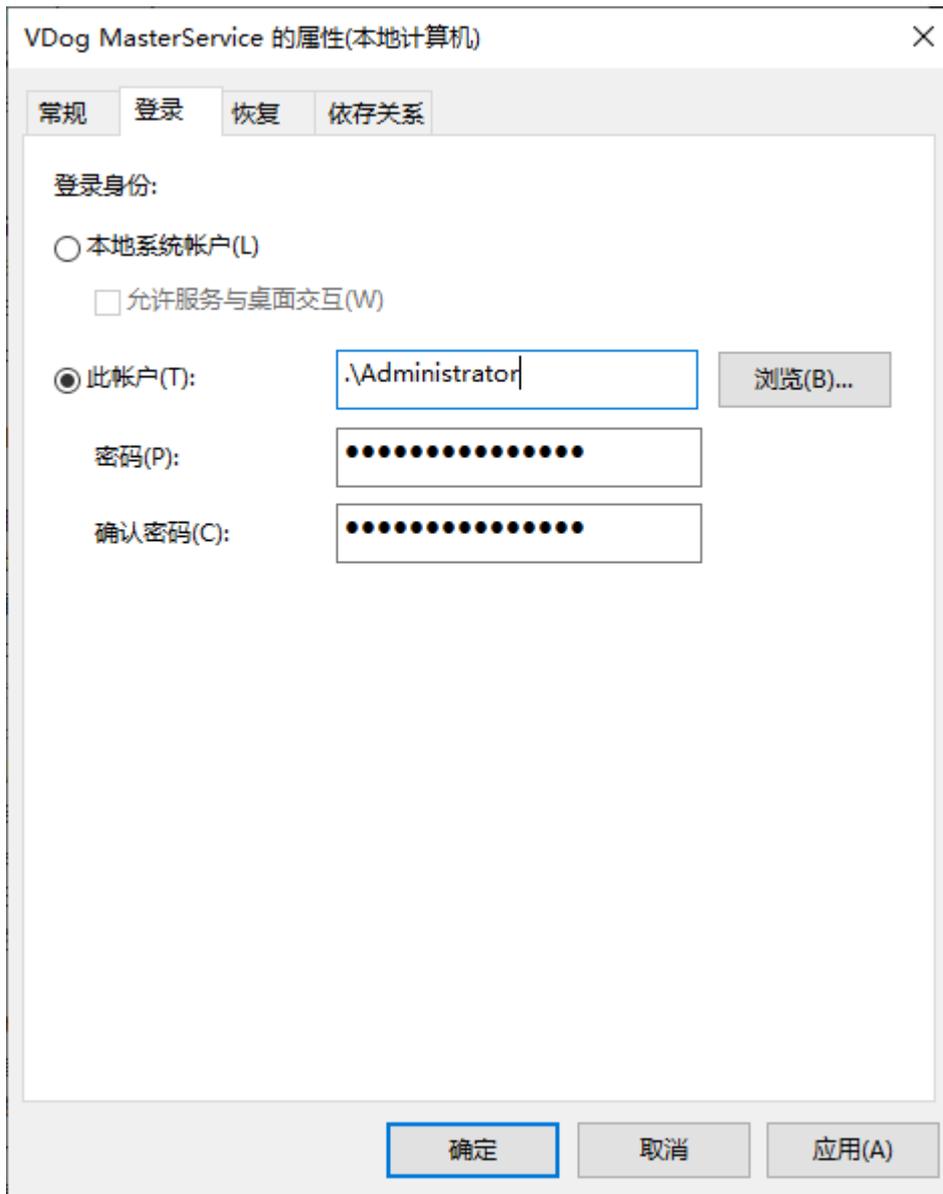

卸载服务器


1. 以管理员身份运行安装包里的“Setup.exe”。

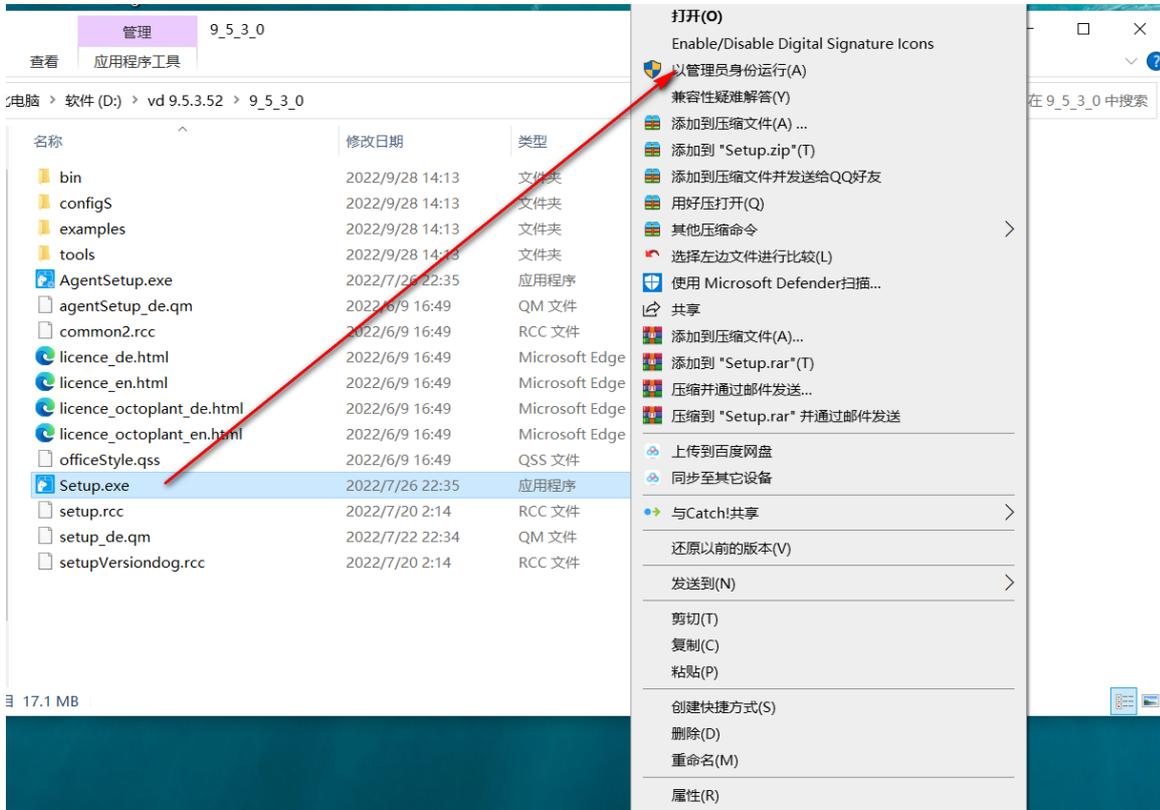


1) 经过一致性检查后，选择 English。




2. 点击“next”。

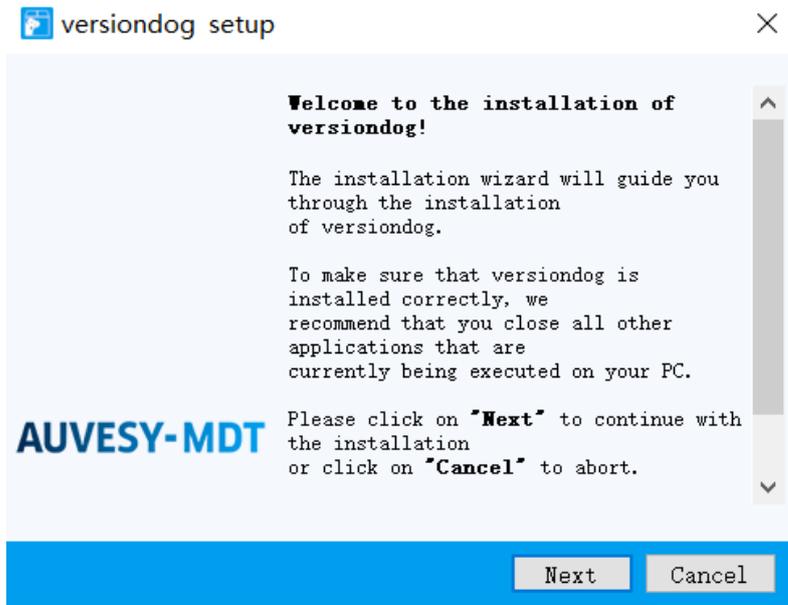


3. 点击“Next”。

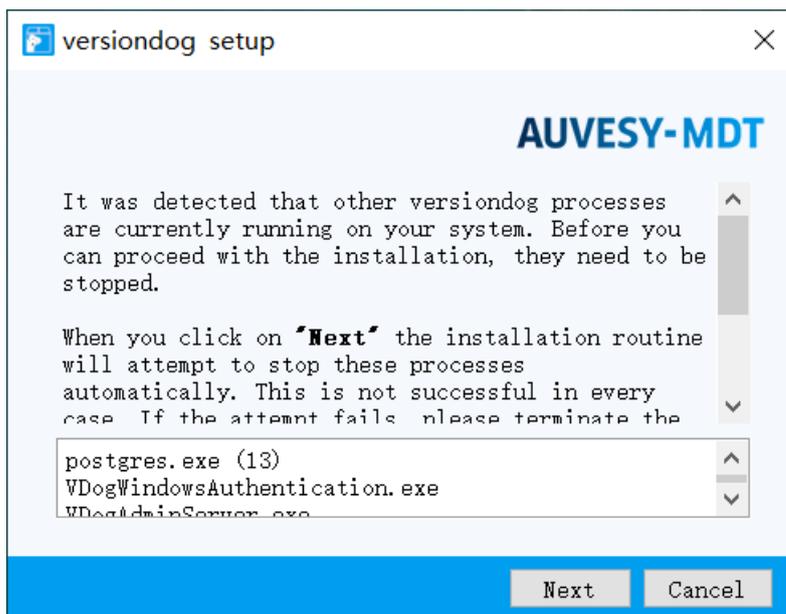



4. 选择 “Uninstall versiondog applications” 后点击 “Next”。

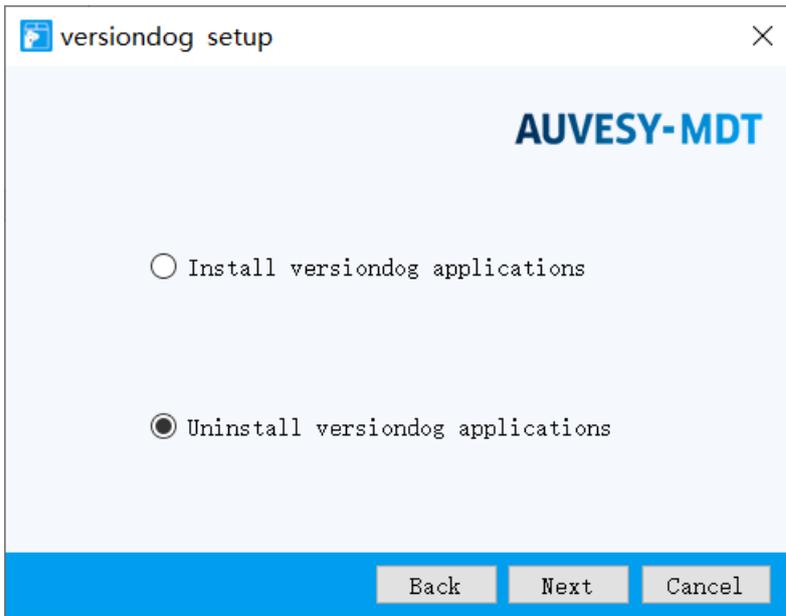

5. 选择 “Uninstall server applications” 后点击 “Next”。

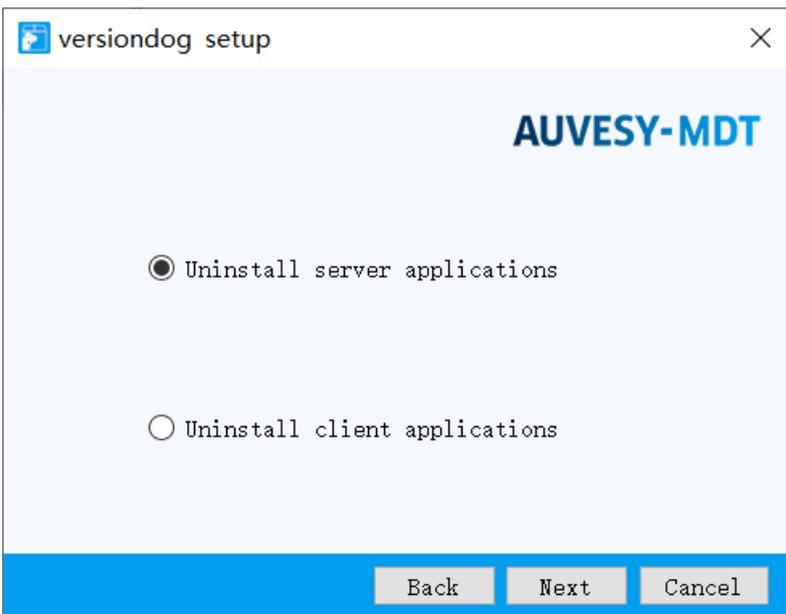

6. 等待卸载完成，期间会出现弹窗，点击“OK”。

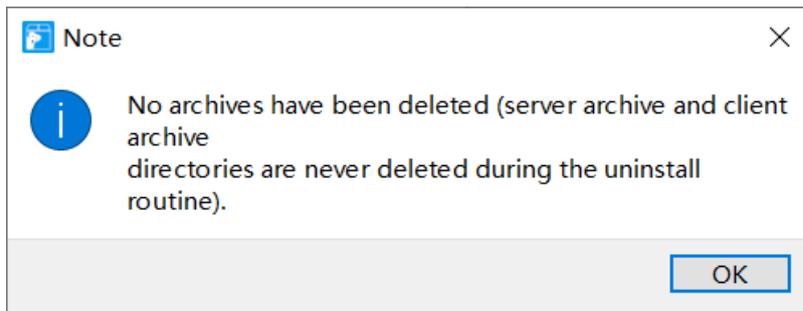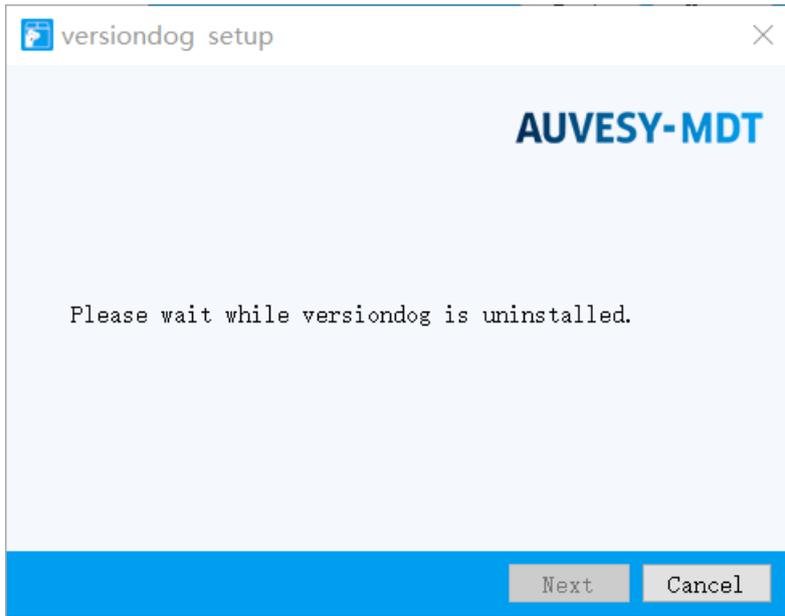

7. 卸载完成，点击“Finish”。



8. 卸载后请删除相关目录。

查看 | 驱动器工具

电脑 > 软件 (D:)

名称	修改日期	类型	大小
vdServerArchive	2022/9/28 17:26	文件夹	
vdClientArchive	2022/9/28 17:26	文件夹	