



启用 Cimplicity OPC 服务器



1. 打开 Cimplicity 工程的 Workbench
2. 点击 Workbench 菜单栏中的 Project 选项卡

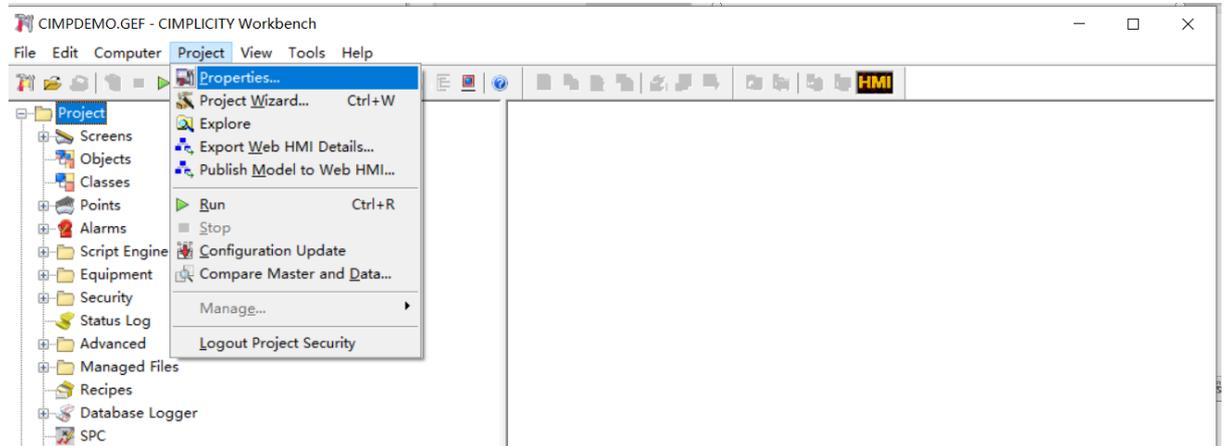


3. 选择 OPC UA Server 选项卡，勾选 Enable Server

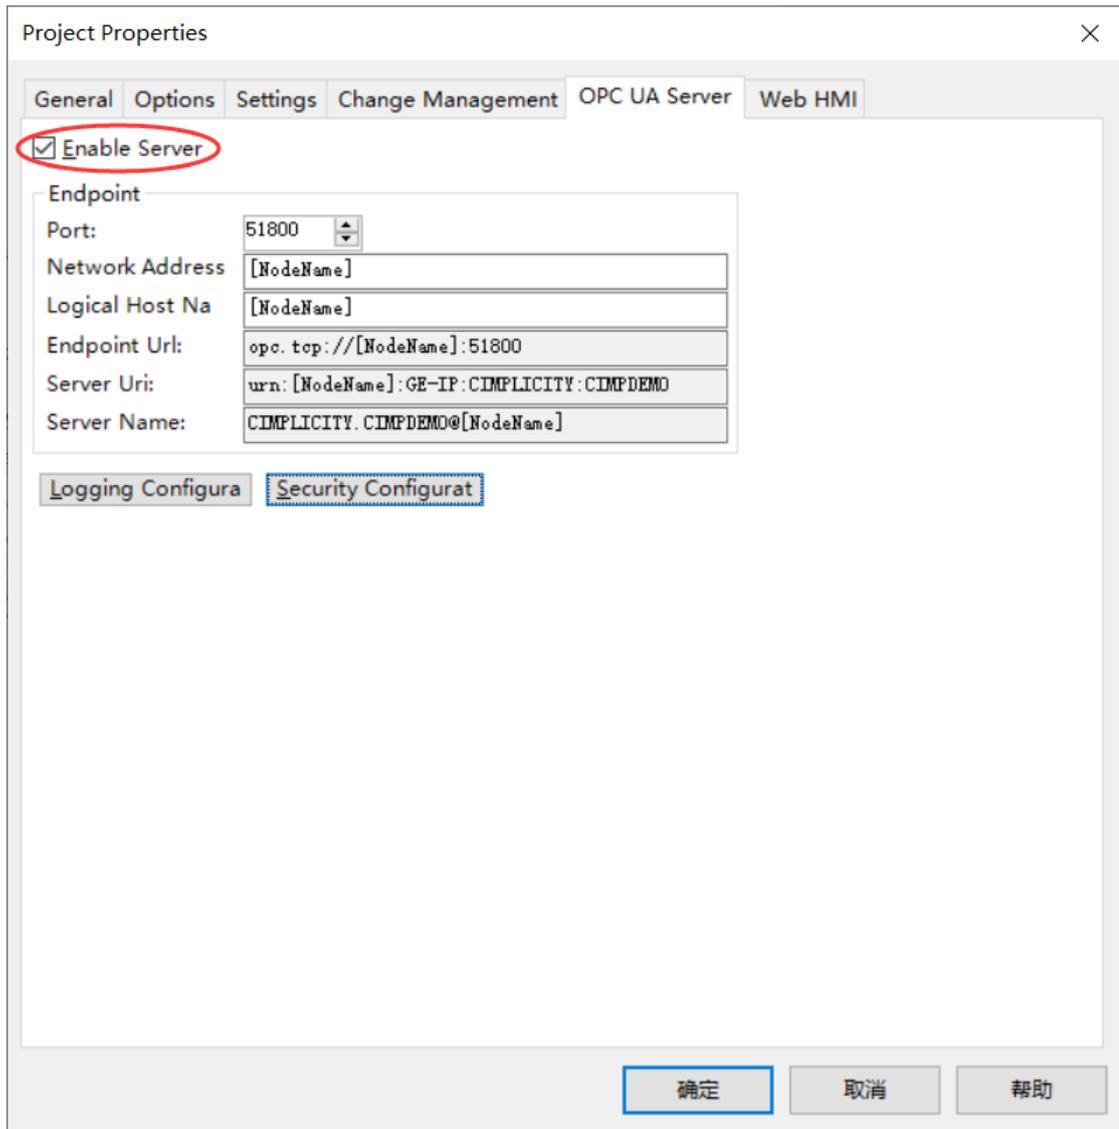

4. 根据实际需求选择安全策略设置

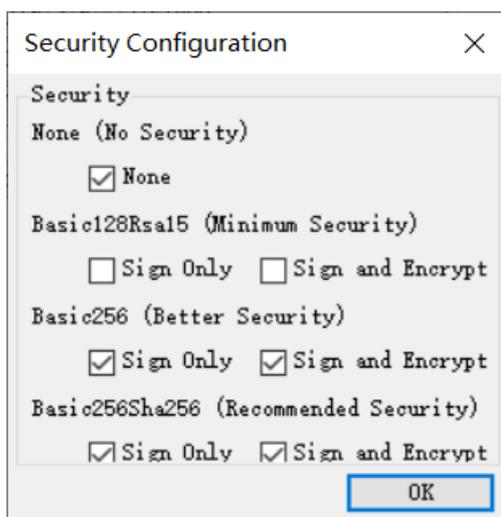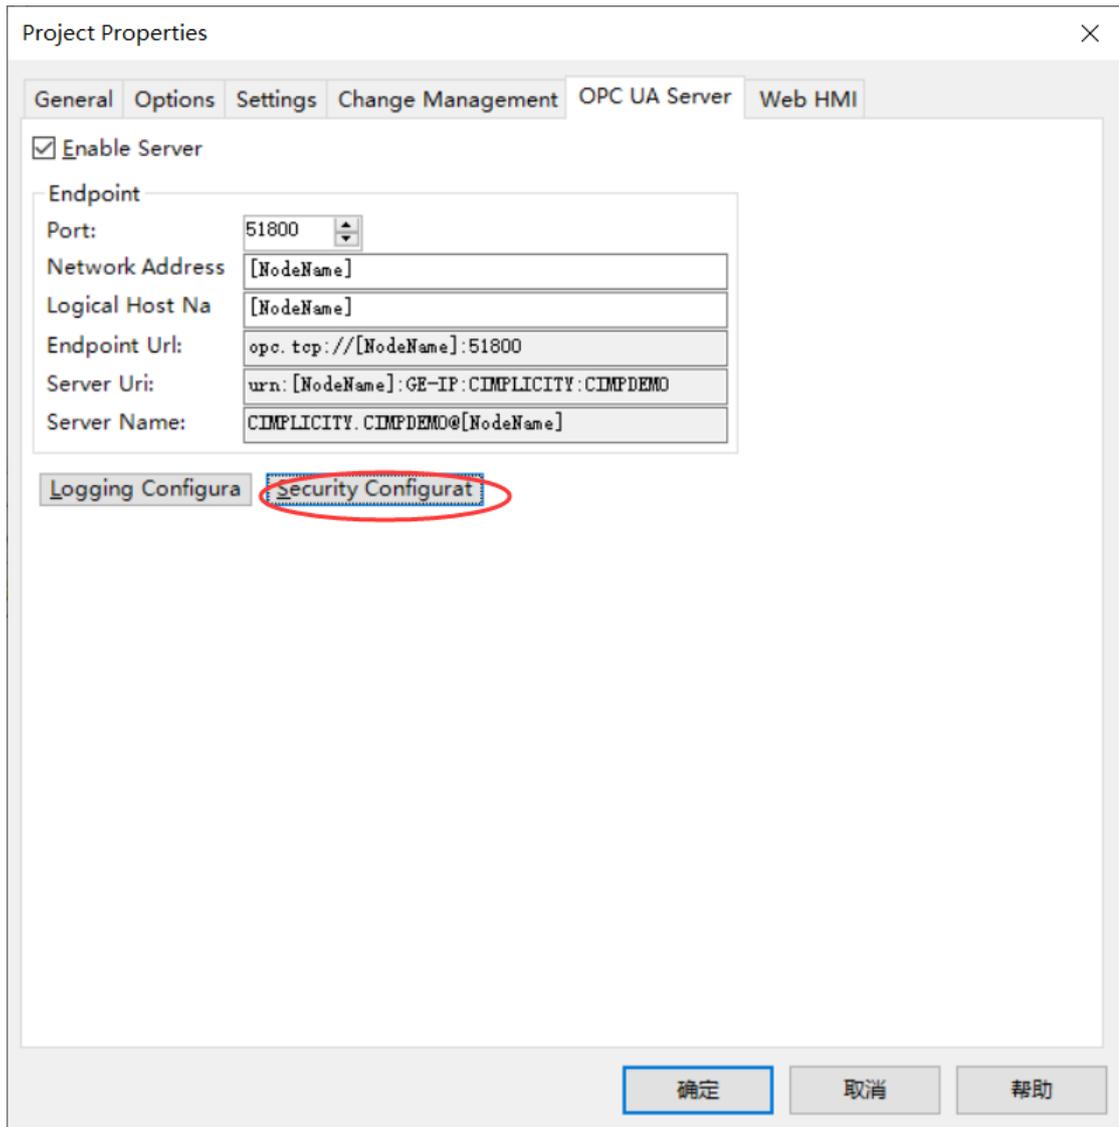

5. 完成上述步骤，回到 Workbench 界面，点击配置更新按钮 

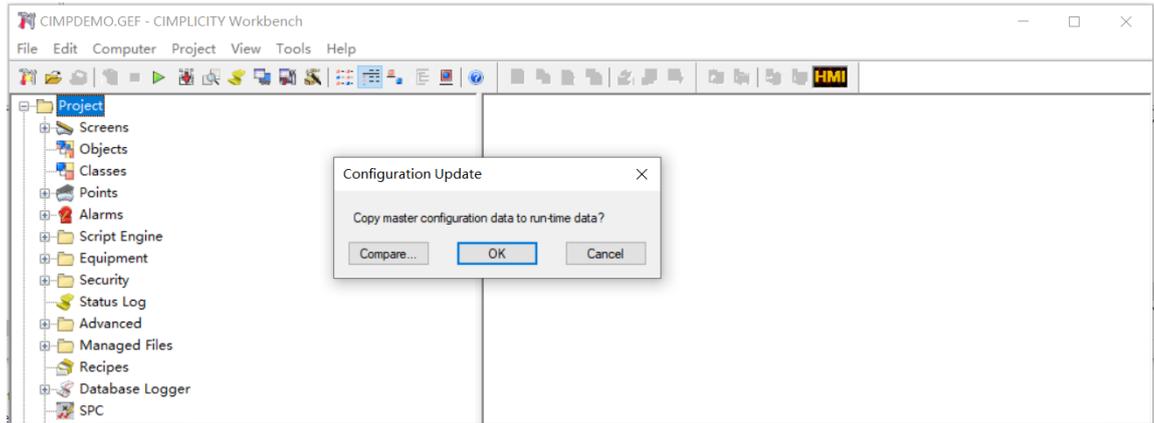

6. 点击启动按钮  运行工程